

取扱説明書

パーム・ハンマー 品番：# 3 6 5 7 3 1 0 0 型式：E-6 3 0 0

1, 使用方法

- ①本機とコンプレッサーの間に、エアフィルター・レギュレーター・エアブリケータ（3点セット、別売）を取り付けて下さい。
- ②2 3, エアインレットに、ゴムホースを接続して、クイックカプラを取り付けて下さい。直接、2 3, エアインレットにクイックカプラを取り付けると振動によりカプラが外れ、ケガを負う恐れがあります。
- ③使用前に、ゴムホース先端のカプラ部よりタービン（スピンドル）油（# 6 0）を数滴注油して下さい。
- ④3, ハンマー部を粗出ししたいパネル等に、軽く押し付けて下さい。自動的にハンマーが作動します。ボデーパネルに押し付ける力を調整して、ボデーパネルを粗出しして下さい。
- ⑤使用後は、ゴムホース先端のカプラ部より、タービン（スピンドル）油（# 6 0）を数滴注油して、約 1 0 秒間空運転させて下さい。オイル注油を怠ると、本機内部に錆が発生し、故障の原因になります。

2, ハンマー交換方法（4, 部品分解図を参考に作業して下さい。）

- ①2 2, ネジ 4 本を付属の六角レンチ（小）を使用して反時計回転方向に回して取り外し、2 1, カップを 1, ハウジングから取り外して下さい。
 - ②1, ハウジング部から、ハンマー部一式（品番 2 ～ 1 6）を引き抜いて下さい。
 - ③3, ハンマーの平らな面をバイスに挟み込み、1 6, ステム内部の六角穴に付属の六角レンチ（大）を挿入して、反時計回転方向に回して緩めて下さい。バルブ部（品番 1 0 ～ 1 6）から 3, ハンマーを取り外す事が出来ます。この時、Oリングが傷付かない様に注意して取り外して下さい。
 - ④用途に応じて、ゴムハンマーかアルミハンマーのどちらかを取り付け、分解と逆の手順で組み立てて下さい。
- ※分解をした際には必ず、1, ハウジング内部、Oリングにグリスを塗布して下さい。

3, 注意事項


△警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）

- ①4 9 0 k P a（5 kg/cm²）以上の空気圧で本機を使用しないで下さい。
- ②作動中、本機の 3, ハンマーに触れたり、ボデーパネルと 3, ハンマーの間に手等を入れないで下さい。
- ③本機への注油にガソリン、灯油等の可燃性物質は使用しないで下さい。
- ④本機を人に向けて使用しないで下さい。
- ⑤本機を使用しない時、ハンマー交換時は、必ずコンプレッサーから外して下さい。

△注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ①本機に破損箇所がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- ②作業に適した服装、安全眼鏡、マスク、耳栓等を着用して作業を行って下さい。
- ③作業場所は常に整理して、作業関係者以外は、作業する場所に近付けないで下さい。
- ④本機はボデーパネルの粗出し用のエアハンマーです。その他の用途には使用しないで下さい。

4, 部品分解図

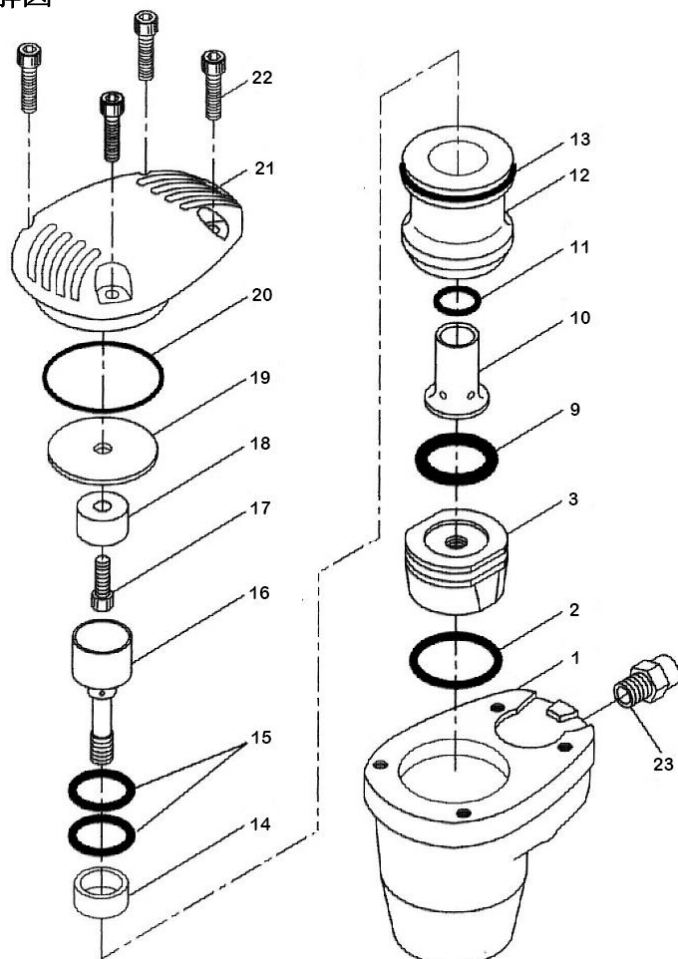

品番	部品名称	個数
1	ハウジング	1
2	Oリング	1
3	ハンマー	1
9	スペーサー	1
10	スリーブ	1
11	Oリング	1
12	バルブ	1
13	Oリング	1
14	バンパー	1
15	Oリング	2
16	ステム	1
17	ネジ	1
18	プラグ	1
19	排気シート	1
20	Oリング	1
21	カップ	1
22	ネジ	4
23	エアインレット	1